Bauknecht

Brugsanvisning MCHD 2134

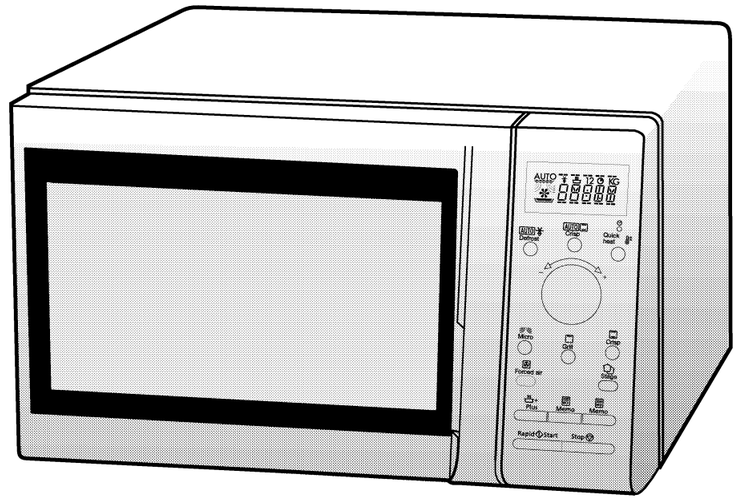

4619 694 08812

Whirlpool Sweden AB

Indholdsfortegnelse

	Side
Elektrisk tilslutning	1
Inden ovnen tages i brug	1
Betjeningspanel	2
Symbolbeskrivelse	2
Ovnen	2
Vigtigt at vide	3
Standard tilbehør	3
Anvendelse af ur funktionen	4
Indgreb i tilberedningen	5
Tid og effekt	5
Automatisk optønig	6
Manuel optøning	7
Rapid Start	7
Quick opvarmning	8
Varmluftfunktion	8
Varmluftfunktion kombineret med mikrobølger	9
Grill funktionen	10
Grill sammen med mikrøbølger	10
Crisp funktionen	11
Automatisk Crisp	12
Trinvis tilberedning	13
Hukommelse	14
Forlænget tilberedning	14
Vedligeholdelse	15
Service	15
Data for test af mikrobølge tillagning	16
Tekniske data	16

Data for test af mikrobølge tillagning

IEC 705
Den Internationale Elektrotekniske komité, SC 59H har udviklet en standard for sammenlignende test af mikrobølge tillagning i forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

MCHD 2134				
Test	**Mængde**	**Ca. tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Optøning kødfars	500 g	14 1/2 min on Auto		Pyrex 3.838.80 på en plast skive

Tekniske data

Tekniske specifikationer	
Typenummer	**MCHD 2134**
Netspænding	230 V/50 Hz
Tilslutningseffekt	2300 W
Sikring	10 A
Mikrobølgeeffekt i.h.t. IEC 705, 1000 g vand	
Rapid (MAX)	1000 W
Fuld effekt	1000 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Optøning	160 W
Holde varm	90 W
Grilleffekt	1000 W
Fuld effekt varmluft	1500 W
Mikrobølgeeffekt + Grill	650 W
	500 W
Mikrobølgeeffekt + varmluft	350 W
	160 W
	90 W
Timer	Electronic
Dimensioner	**HxBxD**
Udvendige mål	330x553x537
ovnrum	227x375x395 34L

Elektrisk tilslutning

Inden ovnen tilsluttes, husk da at kontrollere at spændingen på ovnen stemmer overens med installationens spænding. Ovnen er konstrueret til 220 - 230 V vekselspænding, 50 Hz. Dette er angivet på typeskiltet på ovnen.

Stikkontakten til hvilken ovnen sluttes skal være sikret med en 10 A sikring.

⚠ BEMÆRK!
OVNEN SKAL EKSTRABESKYTTES I HENHOLD TIL STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. ⏚

Inden ovnen tages i brug

Læs brugsanvisningen og garantiinformationen omhyggeligt og gem den til evt. senere brug.
Gem købskvitteringen for ovnen. Den gælder som dokumentation for købstidspunktet.

Der kan forekomme forstyrrelser i radio- og TV-modtagelse hvis ovnen placeres tæt på en radio eller TV antenne.



Kontroller at ovnen er ubeskadiget. Kontroller specielt, at ovndøren kan lukkes rigtigt og at dørtætningen ikke er beskadiget. Tøm ovnen for tilbehør og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

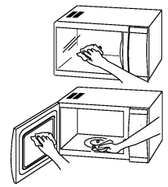

Emballagematerialet er genanvendeligt og er forsynet med symbolet der indikerer dette ♺ .

Anvend ikke ovnen, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget.

Dyp aldrig ledning eller stikprop i vand, og pas på ledningen ikke kommer i berøring med varme flader.

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.

Kontroller at ovnens fødder sidder korrekt, idet de sikrer tilstrækkelig ventilation under ovnen.
Sæt ovnen på en stabil bordplade eller lignende. Bemærk at ovnens højre side med betjeningspanelet er den tungeste.

Ovnen må kun anvendes indendørs og aldrig i fugtige rum som kældre, baderum etc.

Anvend ikke ovnrummet som lagerrum for papirmateriale, køkkenredskaber eller lignende. Lad ikke børn være alene med ovnen.



Ovnen må ikke opstilles tæt på andre varmekilder. Den luft der suges ind af ovnens ventilator må ikke være varmere end 35°C. For at sikre tilstrækkelig ventilation, skal der være mindst 10 cm frit rum over ovnen.

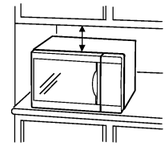

Belast ikke ovnlågen når den er åben.

Ovnens ventilationsåbninger må ikke tildækkes. Kan ovnen ikke få tilstrækkelig med ventilationsluft, kan det skade ovnen og give dårlige resultater.

⚠ ADVARSEL!

Der skal altid være madvarer i ovnen, når den anvendes med mikrobølger alene eller i kombination med grill. I modsat fald kan ovnen beskadiges.
For at indøve programmering af ovnen, kan man placere et glas med vand i ovnen. Vandet vil absorbere mikrobølgeeffekten, således at ovnen ikke bliver beskadiget.

Ovnen kan kun anvendes, hvis døren er tæt lukket.

Betjeningspanel

Effekt markering. Viser den indstillede effekt.

Digitalt display. Displayet kan anvendes som urfunktion når ovnen ikke anvendes, desuden som minutur og endelig til visning af tilberedningstid. Symboler i displayet viser endvidere den valgte fødevaretype og resterende tilberedningstid.

Knap for automatisk optøning. Knappen anvendes til at vælge fødevaretype inden automatisk optøning startes.

Mikrobølge knap. Med gentagne tryk på denne knap vælges ønsket effekt.

GRILL knap. Med tryk på denne knap startes GRILL funktionen.

Forced Air knap. Med tryk på denne knap vælges varmluftfunktionen.

Forlænget tilberedning. Denne knap anvendes, hvis den oprindelige tilberedning ønskes forlænget med en kortere tid.

Rapid/Start knap. Tryk på denne knap, uden forudgående indstillinger starter automatisk ovnen på fuld effekt i 30 sekunder, hvert ekstra tryk øger tiden med 30 sekunder. Er der indstillet fx. en effekt og en tid, virker knappen som almindelig Start knap.

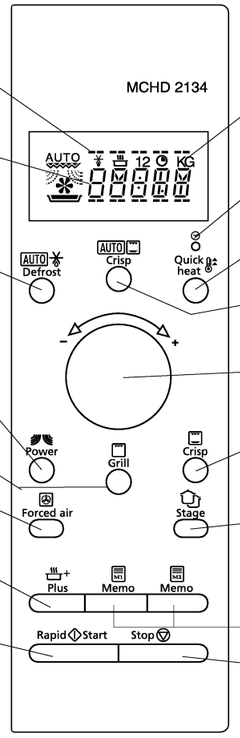

Vægt indikator. Indikerer at displayet viser vægt i stedet vor tid.

UR knap. Med denne knap vælges urfunktionen for den indbyggede 24-timers urfunktion.

Quick Heat knappen. Med tryk på denne knap forvarmes ovnrummet hurtigt.

AUTO CRISP funktion. Med denne knap vælges den automatiske CRISP funktion.

Indstillings knap. Denne drejeknap anvendes ved alle indstillinger af valgte funktioner

CRISP knap. Tryk på denne knap for at anvende CRISP funktionen med CRISP pladen (manuelt).

Trinvis tilberedning. Denne knap anvendes ved lagring af et tilberedningsforløb.

HUKOMMELSES knapper. Med disse knapper kan hyppigt anvendte tilberedninger lagres for nem brug.

STOP knap. Tryk på denne knap stopper og nulstiller alle funktioner.

Symbol beskrivelse

UR symbol

OPTØNINGs symbol

Quick opvarmning symbol

CRISP symbol

MIKROBølge effekt symbol

GRILL symbol

TRIN tilberednings symbol

Forlænget tilberednings symbol

HUKOMMELSEs symbol

Funktion slut symbol

Varmluft symbol

START symbol

STOP symbol

Ovn beskrivelse

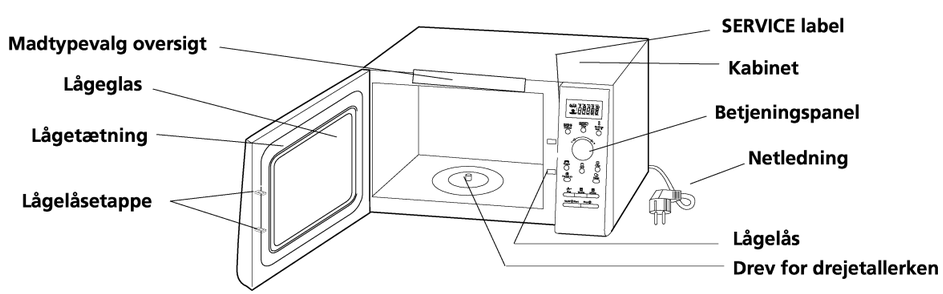

Vedligeholdelse

Ovnrummet er af rustfrit stål.

Ovnen kræver ingen anden vedligeholdelse end normal rengøring. **Rengøring skal ske** uden at ovnen er tilsluttet stikkontakten. Brug et mildt opvaskemiddel, vand og en blød klud til de indvendige flader og dørens inder- og yderside samt dørkarmen.

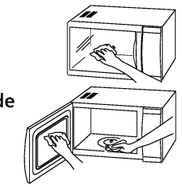

Undgå at fedt eller andet sætter sig på dørkarmen eller rundt om døren. Det bør i givet fald fjernes umiddelbart. Fastbrændte partikler kan eventuelt blødgøres ved at sætte en kop vand i ovnen og tænde for den i 2 - 3 minutter. Dampen blødgør spildet.



Uønsket lugt i ovnen kan reduceres ved at sætte en kop med vand og citronsaft i ovnen og lade det koge nogle minutter.

Brug aldrig skuresvamp eller andet der kan ridse ovnrummets flader. Ved særligt fastbrændte pletter kan anvendes en blød skurecreme.

Tag regelmæssigt, og især efter overkogning eller spild, glastallerkenen ud og rengør ovnbunden. Ovnen er beregnet til brug med glastallerkenen på plads, og den bør ikke anvendes uden.

Vigtigt:
Dørtætning og dørkarmen bør regelmæssigt kontrolleres for beskadigelse. Findes der en sådan beskadigelse bør ovnen kontrolleres og eventuelt repareres af en servicetekniker fra Whirlpool.

⚠ ADVARSEL!

Slibende midler ødelægger kontrolpanel og ovnens flader. Brug en svamp med et mildt rengøringsmiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrens.
Sprøjt aldrig direkte på ovnen, men sprøjt ud i papiret.

Service

Hvis ovnen ikke fungerer, så kontroller venligst følgende, før der tilkaldes service:

* Stikproppen er sat korrekt i stikkontakten.
* Ovnlågen er lukket rigtigt.
* Kogetiden er korrekt indstillet.
* Kontroller netsikringen og om stikkontakten er i orden.
* Vent ti minutter og prøv så en gang mere om ovnen virker. Starter ovnen nu, er det overhedningssikringen der har koblet ud undersøg derfor om ovnen er korrekt placeret med tilstrækkelig plads til ventilationsluften. Var ovnen eventuelt startet tom.

Disse råd er for at undgå unødvendig tilkaldelse af servicemand, som du vil få en regning for.

Bemærk:
Hvis netledningen skal udskiftes, skal det ske med en original netledning fra servicecenteret. Netledningen må kun udskiftes af servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

Service må kun udføres af tekniker der er oplært af producenten. Det er risikabelt for andre end en faglært servicetekniker at udføre reparationer.

Hukommelses funktion

Ovnen er forsynet med to hukommelser, der hver kan programmeresmed, og huske, hyppigt anvendte tilberedninger.
Lagrede tilberedninger startes ved tryk på den aktuellehukommelsesknap og derefter på START knappen.
Når ovnen tilsluttes stikkontakten, eller efter enstrømafbrydelse, er følgende gemt i hukommelserne:
M1 - 1 minut og 750 Watt
M2 - 3 minutter og 750 Watt

Begge hukommelser kan programmeres efter ønske, foretagindstilling og tryk hukommelsesknappen ind indtil der lyder etakustisk signal.

Brugerhandling	Ovnreaktion
1. Tryk på den ønskede hukommelsesknap, hvorefter indholdet vises i displayet	
2. Tryk på Start knappen	 * Ovnen starter
	 **Når det valgte program** ergennemløbet lyder der et akustisk signal og ovnen stopper.

Hvorledes om programmeres hukommelsen. Eksemplet viser en tilberedning på 1 minut med 650 Watt

Brugerhandling	Ovnreaktion
1. Drej på indstillingsknappen indtil displayet viser 1 minut	
2. Tryk på Mikrobølge knappen indtil displayet viser 650 Watt	
3. Tryk en af hukommelsesknapperne indtil der lyder et akustisk signal (ca. 2 sekunder)	
4. Tryk på Stop knappen	

Hukommelsen er nu programmeret med det ønskede forløb. For at kontrollere indholdet, tryk da igen på hukommelsesknappen, hvorefter det programmerede forløb vises i displayet.

Bemærk:
Når der gemmes et nyt forløb i hukommelsen slettes et evt. tidligere programmeret forløb i samme hukommelse.

Forlænget tilberednings funktion

Efter en tilberedning kan man komme ud for, at der skal fortsættes en smule længere for at produktet er tilfredsstillende tilberedt.
Denne funktion forlænger tiden i forhold til den oprindeligt indstillede tid, således at tilberedningen fortsætter med uændret indstilling en passende kort tid, hvis dette ønskes og er nødvendigt.
Forlængelsen afhænger af den oprindeligt indstillede tid og af den valgte funktion. Tiden vil altså ikke være ens hver gang der trykkes på denne funktionsknap.

Funktionen skal anvendes inden for 1 minut efter det oprindelige forløb er afsluttet.

Funktionen anvendes ved blot at trykke på funktionsknappen og derefter på Start knappen.

Vigtigt at vide om anvendelse af mikrobølgeovn

Ovnen må ikke anvendes til opvarmning eller opbevaring af brændbare materialer eller væsker. Dampe kan forårsage eksplosion eller brand.

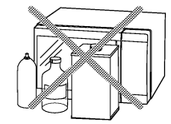

Anvend kun ovnen til dens formål og pas på følgende:
Ikke at overopvarme maden. Tilsæt kun evt. alkohol efter tilberedningen i ovnen.

Forlad aldrig ovnen når den er i brug, især ikke, hvis maden opvarmes i papir, plastik eller andet let antændeligt materiale.



At fjerne trådlukker, klips og lignende på papir- og plastikposer inden disse anbringes i ovnen. Anvend kun kogegrej der er egnet til anvendelse i mikrobølgeovn.

Ovnen er ikke konstrueret til industrielt- eller laboratorie brug.
Hvis noget i ovnrummet skulle blive antændt, hold da ovnen lukket, og træk stikket ud af stikkontakten.



Under opvarmning, specielt genopvarmning af væsker (vand) i mikrobølgeovnen kan det ske, at kogepunktet nås, uden at man ser synlige bobler eller at kogningen foregår meget ujævnt. Denne såkaldte forsinkelse af kogepunktet kan medføre, at væsken først koger, når beholderen tages ud af ovnen, og dermed er der risiko for, at kogende væske sprøjter ud over brugeren. For at undgå denne effekt, følg følgende retningslinier:

1. Undlad anvendelse af beholdere med lodrette sider.
2. Anbring en teske i beholderen med væsken, inden opvarmningen påbegyndes. I dette tilfælde sker der ingen negativ indflydelse i mikrobølgeovnen fra metallet i teskeen.
3. Efter opvarmningen, lad da beholderen stå kort tid og rør så før beholderen forsigtigt tages ud af ovnen.

Kogning eller opvarmning af hele æg, med eller uden skal. Nogle modeller er forsynet med en speciel Crisp-plade, på hvilken der kan laves spejlæg. Følg altid anvisningerne i kogebogen for mikrobølgeovnen før tilberedelse af æggeretter.

Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af væsker eller madvarer i hermetiskt lukkede beholdere eller indpakning. Trykket indvendigt vil stige og kan forårsage skade, når beholderen åbnes. Alternativt kan beholderen eksplodere.

Mikrobølgeovnen må ikke bruges til friturestegning, idet oliens temperatur ikke kan kontrolleres.

Husk altid, efter opvarmning af babymad, at røre rundt for at sikre at varmen er jævnt fordelt. Kontroller temperaturen med en dråbe på hånden.

Anvend grydelapper. Mikrobølgerne opvarmer ikke skåle og fade, men den varme mad gør. Desuden vil grillen opvarme skåle og fade samt ovnens indre. Desuden bliver Crisp-pladen meget varm.



Tilbehør

⚠ ADVARSEL!

Der findes mange forskellige former for tilbehør på markedet. Disse skal bruges med omhu, medmindre de er anbefalet af fabrikanten af Deres mikrobølgeovn.

Fade og skåle skal være ef en sådan størrelse, at disse ikke kan berøre ovnens indvendige væge, madvarerne må selvfølgelig heller ikke berøre væggene.

Standard tilbehør

Rull stød

Rull stød bruges under glasdrejetallerkenen.
Anbring aldrig andre emner end den medfølgende glastallerken direkte på Rull stød. Rull stød kan tåle at vaskes op i opvaskemaskine.
* Placer Rull stød på styret i bunden af ovnen.



Glas-tallerken

Anvend glas-tallerkenen ved alle former for tilberedning i ovnen. Tallerkenen opsamler dryp af kødsaft og andet dryp, fra den mad der tilberedes, og hjælper derved med til at holde ovnrummet rent og nemt at rengøre. Glas-tallerkenen kan vaskes op i opvaskemaskine.
* Placer glas-drejetallerkenen på rull stødet.

Grill-rist

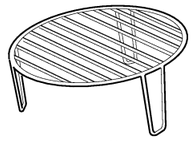

Anvend den høje grill-risten ved grillning af tynde produkter, for at få dem tæt på grill-elementet.
Anvend den lave grill-risten tilsammen med varmluftfunktion så at det varme luft kan cirkulere rundt til maden.
Anbring altid den roterende glas-tallerken under grill-risten, dels for at støtte den dels for at opsamle spild. Ovnen kan ødelægges, hvis grill-risten anbringes direkte på ovnbunden. Grill-risten kan vaskes op i opvaskemaskine.
Anvend altid ovnhandsker når den varme grill-rist skal tages ud af ovnen.

Crisp-plade

Crisp-pladen anvendes altid ved tilberedning med Crisp-funktionen. Produklerne der skal tilberedes lægges direkte på Crisp-pladen. Crisp-pladen kan evenluell forvarmes inden tilberedningen. Crisp-pladen bliver ca. 220°C varm, så husk altid grydelapper eller lignende når den varme plade skal tages ud. Crisp-panden gøres ren med et hånd-opvaskemiddel. Kraftigt tilsmudsede områder kan renses med en plast-skuresvamp og håndopvaskemiddel. Skuresvampen kan evt. ridse pladen, men disse ridser er uden betydning. Vær forsigtig med skarpe redskaber på pladen.
Anvend aldrig metalskuresvampe idet disse ridser pladen kraftigt. Pladen må aldrig vaskes op i opvaskemaskine. Maskånopvaskepulveret misfarver pladen.

Crisp håndtag



Med det specielle crisp håndtag er det nemt at håndtere den varme crisp pande.
Håndtaget er egnet til opvask i maskine.

Anvendelse af ur funktionen

Når ovnen tilsluttes stikkontakten for første gang eller efter en afbrydelse af strømmen, er displayet sort med kun to små blinkende punkter. Ovnen har en indbygget 24 timers urfunktion, således at displayet kan indstilles til at vise klokkeslættet. Det er ikke nødvendigt at anvende ur funktionen; displayet vil i givet fald da blot være sort, når ovnen iøvrigt ikke anvendes.

Når uret skal indstilles kan man lade ovnlågen stå åben. Uret skal da stilles inden for 10 minutter.

Er ovnlågen lukket skal indstillingen ske inden for 30 sekunder.

Brugerhandling		Ovnreaktion	
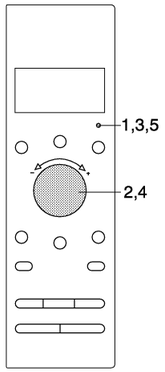	1. Tryk på Ur knappen.		* De to venstre sifre blinker (timetallet).
	2. Drej på indstillingsknappen til ønsket timetal.		* Det indstillede timetal blinker.
	3. Tryk igen på Ur knappen.		* Nu blinker de to højre sifre (minuttallet).
	4. Drej på indstillingsknappen til ønsket minuttal.		* Det indstillede minuttal blinker.
	5. Tryk igen på Ur knappen.		* Uret går.

Bemærk:
Hvis man ønsker urfunktionen stoppet, trykkes på Ur knappen og derefter på Stop.

Trinvis tilberedning

Trinvis tilberedning betyder, at man kan foretage to forskelligeindstillinger og gemme begge. Ovnen startes med den førsteindstilling og når denne del er gennemløbet lyder der etakustisk signal, hvorefter ovnen starter på det næste indstillede tilberedningsforløb.

Principper er, at man trykker knappen for trinvis tilberedningind, hvorefter de næste indstillinger gemmes.Når andet trin vises i displayet kan man ved at trykke på trinknappen se første trins indstilling i displayet. Et fornyet trykbringer andet trins indstilling tilbage i displayet. Det erunderordnet, hvilket trin der vises i displayet ved start.
Når START knappen aktiveres starter tilberedningen med trin et.

Trin funktionen er en midlertidig hukommelsesfunktion, derslettes når et forløb er gennemført, eller der trykkes på STOP.Har man et bestemt forløb, som man anvender ofte, kan man med fordel gemme dette i den permanente hukommelse.

Man kan vælge mellem alle ovnens funktioner ved programmering af trinfunktionen. I eksemplet nedenfor er der vist to forskellige mikrobølgeeffekter og to forskellige tider.

⚠ ADVARSEL!

Anvend aldrig to AUTO funktioner i et trin forløb. AUTO funktionerne kan hver for sig kombineres med et andet forløb, men de må ikke anvendes efter hinanden. Fx. er AUTO defrost ikke udviklet til at arbejde med CRISP pladen og AUTO crisp skal arbejde med CRISP pladen.

Brugerhandling		Ovnreaktion	
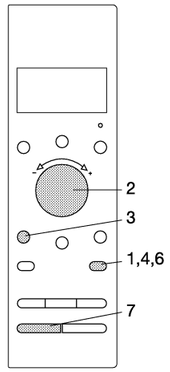	1. Tryk på Trin knappen		* Det første trin (1) er klar til programmering * 5 sekunder vises i displayet
	2. Drej på indstillingsknappen for at vælge den ønskede tilberedningstid i første trin.		
	3. Tryk gentagne gange på Mikrobølge knappen for at vælge ønsket effekt i første trin.		
	4. Tryk på Trin knappen igen		* Det andet trin (2) er klar til programmering * 0 sekunder vises i displayet
	5. Gentag pkt. 2 og 3 for at programmere andet trin 6. Tryk på Trin knappen igen		* Displayet viser nu indstillingen fra første trin
	7. Tryk Start knappen		* Tilberedningen starter med første trin **Når trin 1** er afsluttet lyder der et akustisk signal og ovnen går umiddelbart over til trin 2. **Når trin 2** er afsluttet lyder der et akustisk signal igen og ovnen stopper.

Bemærk:
Begge trinene kan kontrolleres og evt. ændres, før der trykkes på Start knappen.

Automatisk CRISP funktion

Mikrobølgeovnen har en automatisk CRISP funktion. Den er velegnet til optøning og opvarmning af frosne færdigretter. For at anvende denne funktion skal man vælge produkttype og nettovægten af retten. Der er fire produkttyper at vælge imellem, de vælges ved gentagne tryk på knappen.

Hvis vægten er mindre end 50 gram:
Anvend den manuelle Crisp funktion.

Hvis vægten er større end 750 gram:
Del maden i 2 eller flere portioner og tilbered hver portion for sig. Kan maden ikke deles i flere portioner anbefales det at vælge manuel Crisp funktion fordi det ved så store portioner er nødvendigt at røre i retten eller vende kødstykker.

Automatisk CRISP funktion anvendes KUN ved frosne færdig retter.

1 Kartoffelprodukter 2 Pizza 3 Tærter og Pier 4 Kylling

⚠ VIGTIGT!

Tag de frosne produkter direkte fra fryseren og læg dem på CRISP pladen. Pas på der ikke er nogen emballage eller folie på pladen; kun det frosne produkt, der skal tilberedes.

AUTO CRISP giver det bedste resultat når de frosne produkt er -18°C og er taget direkte fra fryseren.

AUTO CRISP funktionen beregner tilberedningstiden ud fra en starttemperatur på -18°C. Er produktet varmere risikerer man overstegning. Man kan selv korrigere på dette forhold ved at indstille en lavere vægt end den aktuelle.

Dette kan også tilfældet, hvis det frosne produkt har været ude af fryseren op til ca. 20 minutter.

Har det været ude af fryseren i længere tid, vælg da manuel optøning og CRISP.

Brugerhandling	Ovnreaktion
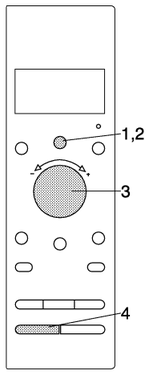 1. Tryk på Auto CRISP-knappen	* displayet viser nu vægt i gram og den første produkt type.
2. Gentage tryk på Auto CRISP vælger produkt type.	
3. Drej på indstillings knappen for at indstille vægten af produktet.	
4. Tryk på Start-knappen	* tilberedningen starter * Mikrobølge symbolet blinker * Ovnlyset tænder * ventilatoren starter * Den beregnede optøningstid vises i displayet.
	efter udløbet af den indstillede tid, lyder der et akustisk signal.

Bemærk:
Det er ikke muligt at ændre effekt eller slukke/tænde Grillen under Auto CRISP funktionen

Indgreb i tilberedningen

Indgreb i tilberedningen:
Hvis man ønsker at kontrollere en tilberedning, at røre i eller vende kødet, åbnes ovnlågen, hvorved tilberedningen stoppes. Tilberedningstid og funktion bevares i 10 minutter mens lågen er åben, derved indikeres at processen er afbrudt.

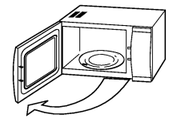

Fortsat tilberedning:
Luk lågen og tryk Start-knappen igen.
Bemærk:
Hvis der trykkes en gang på Start knappen, fortsætter tilberedningen som indstillet. Trykkes der to gange på Start knappen øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

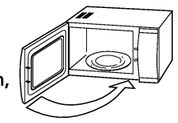

Hvis man ikke ønsker at fortsætte tilberedningen: Tag maden ud af ovnen og tryk på Stop knappen.

Hvis man ikke afbryder tilberedningen: Når den indstillede tid er udløbet, lyder der et akustisk signal. Signalet gentages hver minut i 10 minutter, så længe lågen ikke åbnes eller der ikke er trykket på Stop knappen.

Bemærk:
Det er muligt at ændre både tid og effekt under tilberedningen undtagen under de automatiske funktioner.

Forlænget tilberedning:
Når den indstillede tilberedningstid er udløbet "husker" ovnen indstillingen i 10 minutter eller indtil der trykkes på Stop knappen. Derved kan tilberedningen nemt forlænges ved blot at trykke på forlænget tilberednings knappen og derefter Start knappen. Tilberedningen kan også forlænges ved tryk på Start knappen; dette forlænger tilberedningen med 30 sekunder for hvert tryk.
Bemærk:
Hvis lågen er åbnet og lukket holder ovnen kun indstillingerne i 30 sekunder.
Børnesikkerhed:
Ovnen er børnesikret et minut efter en tilberedning er afsluttet og ovnen er i "Stand By", d.v.s. klokkeslettet vises, eller displayet er sort. Når ovnen er i "Stand By" er det kun muligt at tænde for den når ovnlågen har været åbnet og lukket, svarende til at der er sat mad i den. Prøver man (et barn) at tænde for den tomme ovn, viser displayet "door" og ovnen kan ikke starte før lågen åbnes og lukkes igen.

Tid og effekt

Brugerhandling	Ovnreaktion
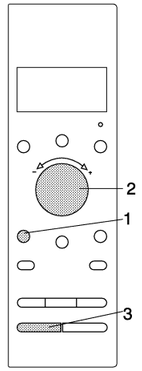 1. Tryk på Power knappen indtil den ønskede tid vises i displayet.	* Holdes effekt-knappen inde vil effekten stige i trin til max.effekt og derefter orfra fra 0 watt. Slip knappen når den ønskede effekt er nået.
2. Drej på indstillingsknappen indtil den ønskede tilberedningstid vises i displayet.	
3. Tryk på Start-knappen.	* Tilberedningen starter Mikrobølgesymbolet blinker * Tilberedningstiden vises og tæller ned. * Ovnlyset tænder og ventilatoren starter.
	Når tiden er gået lyder der et akustisk signal og ovnen stopper.

Bemærk:
Når en tilberedning er igang kan tilberedningstiden nemt forlænges i 30 sekunders spring ved at trykke på Start knappen. Hver tryk øger tiden med 30 sekunder. Tiden kan også ændres, op eller ned, ved at anvende indstillingsknappen.
Et enkelt tryk på Mikrobølge knappen under en tilberedning viser den aktuelle effekt i displayet i 3 sekunder. Gentagne tryk ændrer effekten til en ny indstilling.

Tips:
Den mest anvendte effekt er 750 Watt. Denne effekt vælges automatisk, hvis man trykker på Mikroeffekt knappen én gang eller, hvis man blot drejer på indstillingsknappen. Hvis man skal lave noget, hvor opskriften foreskriver 750 Watt behøver man således kun at indstille tiden med indstillingsknappen og derefter trykke på Start knappen. Ovnen arbejder nu med 750 Watt effekt.

Automatisk optøning

Mikrobølgeovnen har en speciel automatisk optøningsfunktion der giver et perfekt resultat. For at bruge funktionen skal man indtaste type af det produkt der skal optøs samt nettovægten. Typen vælges som en af fem muligheder, for hvert tryk på knappen vælges næste type. Den automatiske funktion **er velegnet til** optøning af rå produkter, forkogte produkter eller færdige retter og brød. De fem typer er:

1 Brød
* Boller
* Rundstykker
* Brød
* Småkager

2 Grøntsager
* Broccoli
* Blomkål
* Blandede grøntsager

3 Kød
* Svinekoteletter
* Bøffer
* Stege
* Hakket kød

4 Fisk
* Torskestykker
* Rødspættefileter
* Ørred

5 Fjerkræ
* Kylling, hel eller i stykker
* Kalkun

⚠ VIGTIGT!

Når den automatiske optøningsfunktion anvendes, er det nettovægten af maden der skal indtastes, altså kun vægten af maden selv, og **ikke** emballage, skål etc. Anvend kun den automatiske optøning til råt kød, brød og grøntsager.

Den automatiske funktion giver bedst resultat, hvis produktet tages direkte fra fryseren ved -18°C.

Hvis maden er varmere end –18°C, f.eks. hvis den tages fra en frostboks der ikke er trestjernet vil optøningstiden der beregnes af ovnen blive for lang, og du risikerer at maden bliver delvist kogt. I sådanne tilfælde vælg en lavere vægt med deraf følgende kortere tid. Vælg også en lavere vægt af den mad der skal tøs op, hvis den har ligget uden for fryseren i op til 20 minutter.

Har det frosne produkt ligget uden for fryseren i længere tid end 20 minutter, eller er det er færdiglavet produkt, bør optøningen ske manuelt ved at vælge effekt og tid. Husk at hviletid altid forbedrer resultatet. Læs afsnittet Generelle tips.

Små stykker aluminiumfolie kan anvendes til at beskytte f.eks. kyllingevinger, benstykker og fiskehaler, men husk, folien må ikke komme i berøring med ovnsiden. Det kan beskadige ovnen!

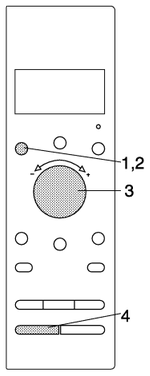

Brugerhandling	Ovnreaktion
1. Tryk på knappen for automatisk optøning.	* Displayet viser en vægt i gram og den første af de fem typer mad vise.
2. Vælg korrekt madtype ved gentagne tryk på knappen for automatisk optøning.	
3. Drej på indstillingsknappen for at indstille vægten af produktet i gram.	
4. Tryk på Start knappen.	* Optøningen begynder * MIKROBølge symbolet blinker. * Ovnlyset tænder. * Ventilatoren starter. * Den beregnede optøningstid vises i displayet.
	Der lyder et akustisk signal når programmet er færdigt.

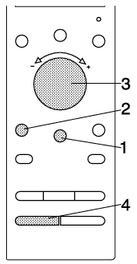

3. Drej indstillingsknappen til den ønskede tid vises i displayet.

4. Tryk på Start knappen

* Mikrobølge symbolet blinker.
* Grill symbolet blinker.
* Ovnlyset tænder.
* Ventilatoren starter.
* Tilberedningstiden vises og tæller ned.
* Når tiden er gået lyder der et akustisk signal.

Crisp-funktion

Anbring ikke noget køkkentøj på Crisp-panden. Den bliver meget hurtigt meget varm og kan ødelægge det. Crisp-panden skal altid anbringes på den roterende glastallerken.



Crisp-panden vil, ved tilberedning af pizza eller pier, give disse en sprød bund. Funktionen kan også anvendes til opvarmning af færdige pizzaer eller andre retter med dej. Den er desuden velegnet til sprødstegning af bacon, pølser og hamburgers samt til spejlæg.

⚠ ADVARSEL!

Ovnen og Crisp-panden bliver meget varm under Crisp-funktionen.
Anvend altid grydelapper eller det specielle håndtag når Crisp-panden tages ud. Crisp håndtaget giver et godt greb, anvend derfor altid det til at tage Crisp-panden ud af ovnen.
!Vær sikker på at Crisp-panden er placeret midt på glas-drejetallerkenen.



Læg maden direkte på Crisp-panden. Smør først panden med en anelse olie. Det gør det nemmere at få maden af panden og gør den nemmere at holde ren. Brug endelig ikke for meget olie. Ovnen arbejder automatisk med mikrobølger og grill når Crisp-funktionen anvendes. Crisp-panden kan forvarmes ved at tænde for Crisp-funktionen i 4 minutter med den tomme pande i ovnen.

Bemærk,
at under Crispfunktionen kan man ikke ændre eller ud/indkoble mikrobølgeeffekt eller grill.

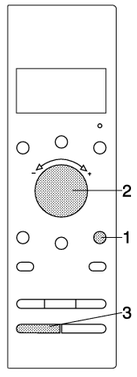

Brugerhandling	Ovnreaktion
1. Tryk på Crisp knappen	* Crisp kontrollampen lyser * displayet viser 5 sekunder
2. Indstil den ønskede tid med dreje knappen.	
3. Tryk på Start knappen	 * tilberedningen starter * Crisp symbolet blinker * Mikrosymbolet blinker * Ovnlyset tænder * ventilatoren starter. * Tilberedningstiden vises og tæller ned.
	Efter udløbet af den indstillede tid, lyder der et akustisk signal.

Grill - funktionen

Når grillen anvendes er det ikke nødvendigt også at pensle med noget brunende som fx. soya sauce. Grill-elementet, der er indbygget i toppen af ovnrummet, klarer hurtigt bruningen.

For at opnå det bedste resultat, anbefales det at vende produktet når halvdelen af grill tiden er gået, således at produktet bliver grillet på begge sider.

Lad ikke ovnlågen stå åben i længere tid, da temperaturen herved falder hurtigt.

Vigtigt!
Vær sikker på, at det kogegrej der anvendes til grillning kan tåle den kraftige strålevarme fra grill-elementet, **Plast, papir eller træ er ikke egnet.**

Anvend aldrig plastristen der er beregnet til opvarmning af to portioner samtidig, når der grilles.

Anbring altid grillristen på drejetallerkenen for at opsamle dryp.



Brugerhandling	Ovnreaktion
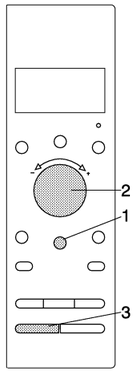 1. Tryk på Grill-knappen.	 * Grill-symbolet lyser * Displayet viser 5 sekunder
2. Drej indstillingsknappen til den ønskede tid vises i displayet.	
3. Tryk på Start-knappen	 * Grill-symbolet blinker * Grillningen starter * Ovnlyset tænder * Ventilatoren starter * Displayet begynder at tælle ned.
	 Når tiden er gået lyder der et akustisk signal.

Bemærk:
Ved trykke på grill-knappen under en tilberedning med mikrobølger kan Grillen kobles ind og ud efter ønske. Timeren tæller fortsat ned, også når Grill-elementet slukkes.

Grill i kombination med mikrobølger

Under grillning kan man koble mikrobølger til ved blot at trykke på Mikrobølge knappen. Den højst mulige effekt vil være 650 Watt.

Vigtigt!
Vær sikker på at det anvendte kogegrej er både ovnfast og egnet til mikrobølger. Anbefalet Mikrobølgeeffekt i kombination med Grill.

Anbefalet mikrobølgeeffekt i kombination med grill	
Effektindstillin	**Madtype**
90 - 160 W	Større stege
160 - 350 W	Fisk
350 - 500 W	Fjerkræ
500 - 650 W	Gratin

Brugerhandling	Ovnreaktion
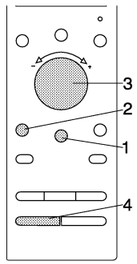 1. Tryk på Grill-knappen	 * grill-symbolet lyser * displayet viser 5 sekunder
2. Tryk på Mikrobølge knappen	 * Holdes effekt-knappen inde til den ønskede effekt vises vil effekten stige i trin * til maks effekt og derefter forfra fra 0. Slip knappen når den ønskede effekt er nået. * Mikrobølge symbolet blinker

Manuel optøning

Manuel optøning ❄ **(160 Watt)** kan fx. anvendes ved optøning af emner som ikke ønskes helt optøet. Den kan også anvende til blødgøring af flødeis og smør.

Anvend også funktionen ved optøning af små emner under 50 g fx. én bolle.

Hvorledes anvendes manuel optøning

Følg fremgangsmåden i afsnittet Indstilling af tid og effekt og vælg effekten til ❄ 160 Watt til optøning.

Til blødgøring af smør eller flødeis vælges 90 Watt.

Kontrollér processen løbende idet kun erfaring kan give de nødvendige tider til forskellige produkter.

Rapid/Start funktionen

Tryk på Rapid/Start-knappen, hvert tryk øger tiden med 30 sekunder og ovnen starter automatisk med maksimal effekt. Rapid-knappen kan også anvendes under normal tilberedning, her vil hvert tryk øge tilberedningstiden med 30 sekunder, uden at påvirke den indstillede effekt.

Rapid-funktionen er især velegnet til hurtig opvarmning af flydende produkter som suppe, kaffe, te eller mad med et højt vandindhold. åbnes lågen under normal tilberedning, og lukkes igen og genstartes ved at trykke Rapid-knappen ån gang, ændres indstillingen ikke og den resterende tid bevares. Gentagne tryk på Rapid-knappen herefter, vil øge tiden med 30 sekunder pr. tryk.

Brugerhandling	Ovnreaktion
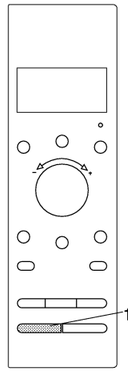 1. Tryk på Rapid Start knappen	 * Tilberedningen begynder * Mikrobølge symbolet blinker * Effektindikatoren "ruller" * Ovnlyset tænder * Ventilatoren starter * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.
	 Når tiden er gået lyder der et akustisk signal og ovnen stopper.

Quick Opvarmning

Det kan af og til være nødvendigt at forvarme ovnen, for at opnå det bedste resultat. Denne forvarmning opnås hurtigst med Quick Heat funktionen. Forvarmning er normalt fordelagtigt når varmluftfunktionen anvendes. Derfor skifter ovnen automatisk over til denne funktion, når den indstillede temperatur er nået. Herefter holder ovnen temperaturen i 10 minutter, før den afbryder. I denne 10 minutters periode venter ovnen på, at der sættes noget i ovnen, og at der indstilles en tilberedningstid.

Forvarmningen sker altid med tom ovn, derfor er det vigtigt, at der ikke er indstillet nogen mikrobølgeeffekt. Ved tryk på QUICK HEAT knappen afbryder ovnen automatisk for evt. mikrobølgeeffekt.
Skal tilberedningen ske med mikrobølger og varmluft, skal den ønskede mikrobølgeeffekt indstilles efter opvarmningen er sluttet, og samtidig med, at maden sættes i ovnen.

Brugerhandling	Ovnreaktion
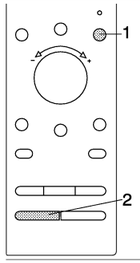 1. Tryk gentagne gange på QUICK HEAT knappen til den ønskede temperatur vises i displayet. Hvis quick knappen holdes inde, vil temperaturindikationen i displayet hurtigt stige til at vise 250°C, og derefter starte fra 50°C igen. Knappen slippes, når den ønskede temperatur er nået.	* Temperaturindikatoren blinker.
2. Tryk på Start knappen.	 * Opvarmningen starter. * Ovnlyset tænder. * Ventilatoren starter. * Den indstillede temperatur vises.

Bemærk!
Under opvarmning af ovnen med Quick funktionen vises den aktuelle temperatur ved en voksende temperaturindikatorbjælke.
Når funktionen er startet, kan temperaturen nemt ændres ved et, eller flere tryk, på Quick Heat knappen.
Når den indstillede temperatur er nået, lyder der et akustisk signal og ovnen kobler automatisk over på almindelig varmluftfunktion.
* Kontrollampen for varmluft lyser.

Varmluftfunktion

Ved tilberedning med varmluft, er varmelegemet i ovnens bagvæg aktivt. Varmen herfra fordeles i hele ovnrummet af en ventilator, der cirkulerer luften i ovnen rundt om varmelegemet. Herved opnås en meget jævn varmefordeling. Den temperatur man anvender ved varmlufttilberedning skal være lavere end den man ville anvende med en konventionel ovn med konvektionsvarme (over- og undervarme)
Hvis temperaturen til en opskrift med almindelig ovn angives til fx. 200°C, skal den med varmluft være ca. 175°C.
Lad aldrig ovnlågen stå åben i længere tid, da temperaturen i ovnen vil falde.

Takket være ventilatoren, kan der med varmluftfunktionen tilberedes forskellige ting samtidigt i ovnen.
Ved stege/bage tider under ca. 20 minutter anbefales det at forvarme ovnen med Quick Heat funktionen. Når den indstillede temperatur er nået, kobler automatikken varmluftfunktionen til, hvorefter produktet sættes i ovnen og tilberedningstiden indstilles. Tryk derefter på start knappen.
Varmluftfunktionen er især velegnet til bagning af gærbrød og rørekager men også fx. til soufflé.
Husk altid at anvende den lave rist til varmluft funktionen, hvorved den varme luft kan cirkulere frit om hele produktet.
Crisp panden anvendes som bageplade.

Bruger handling	Ovnreaktion
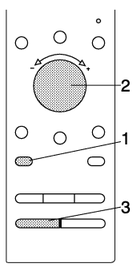 1. Tryk på Forced Aire knappen indtil den ønskede temperatur vises i displayet.	 * Kontrollampen for varmluft lyser.
2. Drej på knappen for at indstille den ønskede tid.	 * Denne vises i displayet.
3. Tryk derefter på Start knappen.	 * Kontrollampen for varmluft blinker. * Tilberedningen starter * Ovnlystet tænder * Ventilatoren starter * Den tilbageværende tid vises i displayet.
	Når den indstillede tid er udløbet, lyder der et akustisk signal, og tilberedningen stoppes.

Bemærk:
I løbet af opvarmningsforløbet, vises den stigende temperatur ved en voksende temperaturbjælke.
Når opvarmningsfunktionen er startet, kan den ønskede tid nemt ændres, ved gentagne tryk på Quick Heat knappen.

Varmluftfunktion kombineret med mikrobølger

Ved tilberedning med mikrobølger i kombination med varmluft, kan mikrobølgeeffekten ind- og udkobles ved at trykke på mikrobølge knappen. Der kan højst vælges 350W, idet ovnen selv vil begrænse effekten, hvis der vælges en højere.
Kombinationsanvendelsen kan især anbefales til bagte kartofler og andre former for kartoffeltilberedninger, frosne færdigretter, rørekager og gærbrød.
For at opnå optimalt resultat med kombinationsanvendelsen skal der arbejdes med ca. 20° højere temperatur end ved varmluft alene. Det vil sige, at et produkt, der f.eks. tilberedes ved 180°C med varmluft alene, for at opnå bedst resultat, skal tilberedes ved 200°C , hvis den anvendes kombineret tilberedning.

Vælg den rigtige effekt	
Effek	**Produkt**
90 W	Kager, brød
160 W	Færdigretter, fisk
350 W	Kylling, grøntsager, gratin og kød

Lad aldrig ovnlågen stå åben længere tid, så falder temperaturen i ovnen.

Brugerhandling	Ovnreaktion
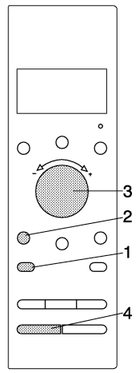 1. Tryk på varmluft knappen indtil de ønskede temperatur vises i displayet.	 * Kontrollampen for varmluft lyser.
2. Tryk på mikrobølge knappen og vælg den ønskede mikrobølgeeffekt. Når mikrobølge knappen holdes inde, vil den viste effekt stige til 350W og derefter begynde forfra med at tælle op fra 0 W. Slip knappen når den ønskede værdi er nået.	* Kontrollampen for mikrobølge lyser.
3. Indstil den ønskede tilberedningstid tid med dreje knappen. Tiden vises i displayet.	
4. Tryk på Start knappen.	* Kontrollampen for mikrobølge blinker. * Kontrollampen for varmluft blinker. * Tilberedningstiden vises løbende i displayet og tæller ned. Efter udløbet af den indstillede tid, lyder der et akustisk signal, og ovnen stopper.

Bemærk:
I løbet af opvarmningsforløbet, vises den stigende temperatur ved en voksende temperaturbjælke.
Når opvarmningsfunktionen er startet, kan den ønskede tid nemt ændres, ved gentagne tryk på Quick Heat knappen. Det er også nemt at ændre mikrobølgeeffekten, ved blot at trykke på Micro knappen.